on networks™
Easy, Reliable & Secure

Guía de instalación

Router Wi-Fi N150 (N150R)

Marcas comerciales

Las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas por sus respectivos titulares. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Condiciones

Con el fin de mejorar el diseño interno, el funcionamiento y la fiabilidad, On Networks se reserva el derecho de realizar modificaciones del producto descrito en el presente documento sin previo aviso. On Networks no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la aplicación del producto o del circuito descritos en el presente documento.

Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.

AVISO: cuando configure las opciones de red inalámbrica del dispositivo, asegúrese de que selecciona las opciones que correspondan a su país. Debido a las leyes de la UE, esta configuración debe ser idéntica a la del país en el que se esté empleando el dispositivo (ya que las frecuencias no están armonizadas en la UE).

Descripción del router

Panel frontal. El panel frontal tiene cinco indicadores de estado.

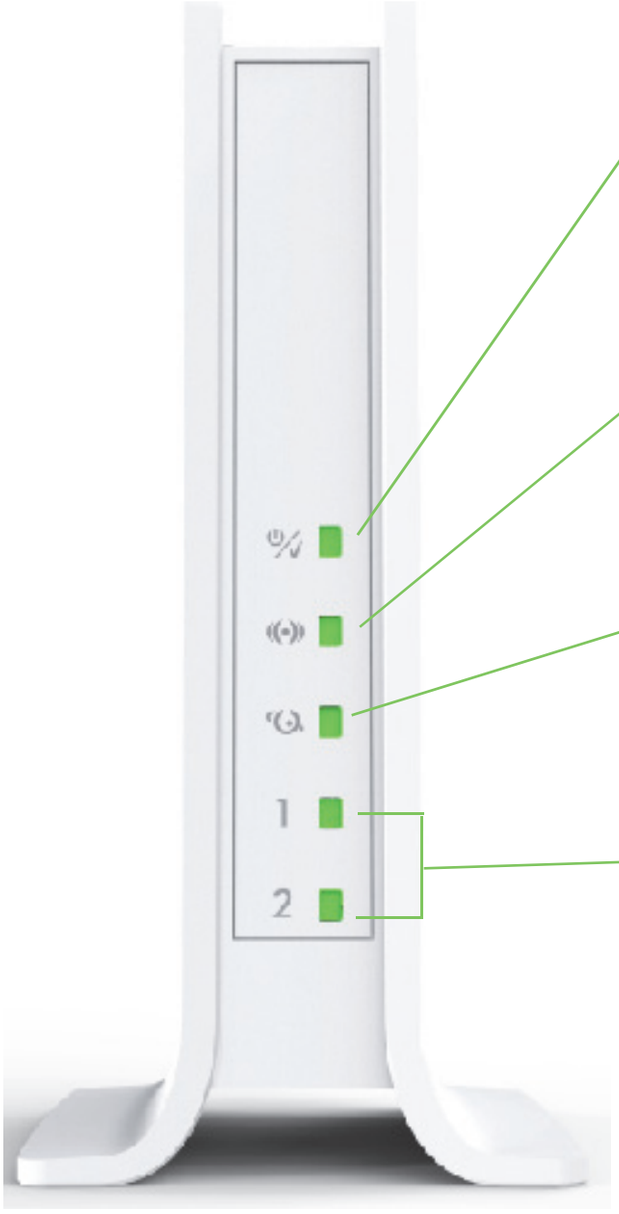

Indicador de encendido o prueba. Si está en verde fijo, el router está preparado. Si parpadea en verde, el router está realizando el proceso de diagnóstico de encendido. Si está apagado, el router no está conectado a una fuente de alimentación.

Indicador de conexión inalámbrica. Si está en verde fijo, hay conexión inalámbrica. Si parpadea en verde, se están transmitiendo datos. Si está apagado, la conexión inalámbrica está desactivada.

Indicador de Internet. Si está en verde fijo, el router está conectado a Internet. Si parpadea en verde, se están transmitiendo datos. Si está apagado, no hay ningún cable Ethernet que conecte el puerto de Internet con el módem.

Dos indicadores Ethernet. Si uno de los indicadores LED está apagado, compruebe que el cable Ethernet está bien conectado en ambos extremos y que el equipo está encendido.
Si alguno se ilumina en verde fijo, el puerto local está conectado a un dispositivo Ethernet.
Si parpadea en verde, se están transmitiendo datos. Si está apagado, no hay ningún cable Ethernet conectado al puerto.

Panel trasero. El panel trasero presenta las siguientes características.

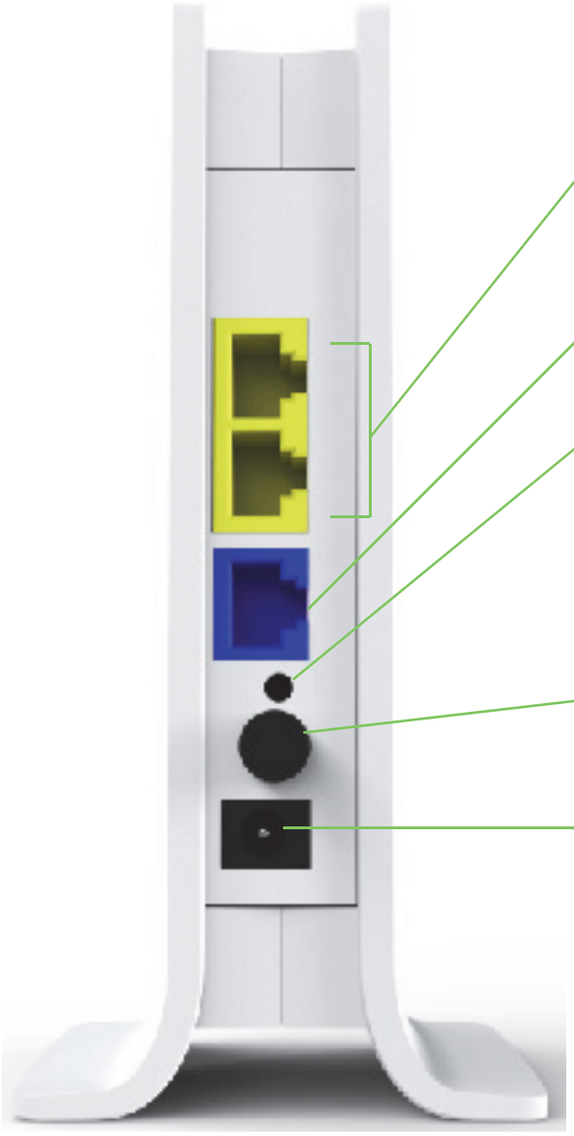

Puertos Ethernet. Utilice estos puertos para conectar equipos y otros dispositivos con cable al router.

Puerto de Internet. Utilice este puerto para conectar al router un cable módem o módem DSL.

Botón para restablecer la configuración de fábrica. Para usar este botón, introduzca un clip en el orificio de reinicio y presione durante aproximadamente 5 segundos, hasta que el indicador de alimentación parpadee.

Botón de encendido/apagado. Use este botón para encender y apagar el router.

Salida para la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación aquí para que el router pueda recibir corriente eléctrica de una toma.

Conexión del router

1. **Prepare el módem**. Desenchufe el módem. Si dispone de batería auxiliar, extráigala.

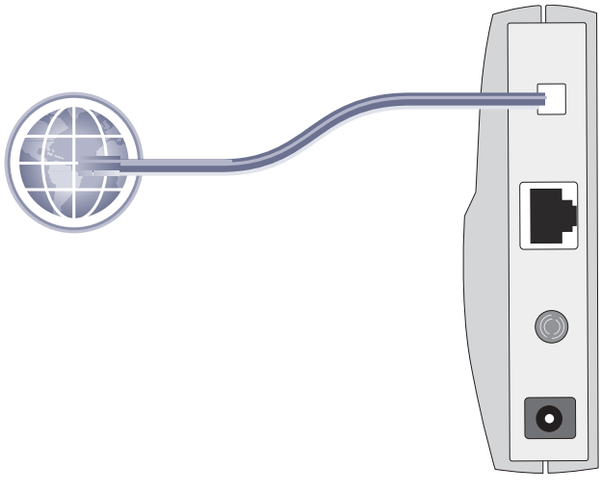

2. **Conecte el módem**. Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación, conecte el módem al puerto de Internet del router.

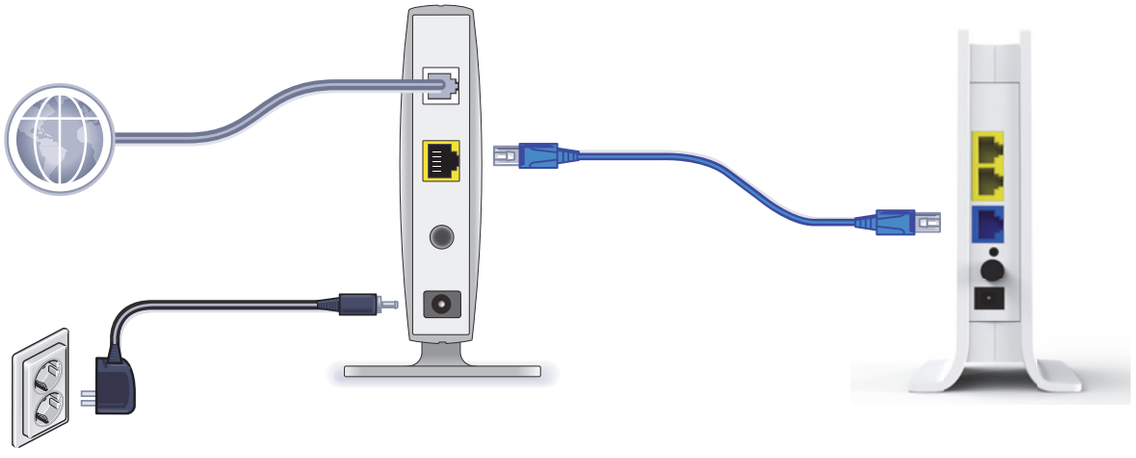

3. **Encienda el router**. Conecte la fuente de alimentación al router y después enchúfela a una toma de corriente.

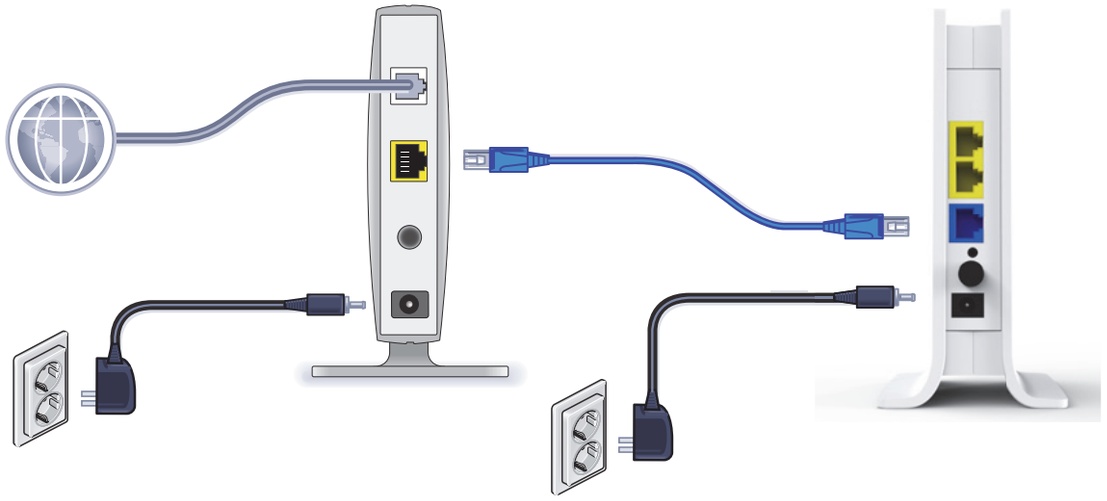

4. **Conecte el equipo**. Conecte un equipo a través de una conexión Ethernet con cable o una conexión inalámbrica.

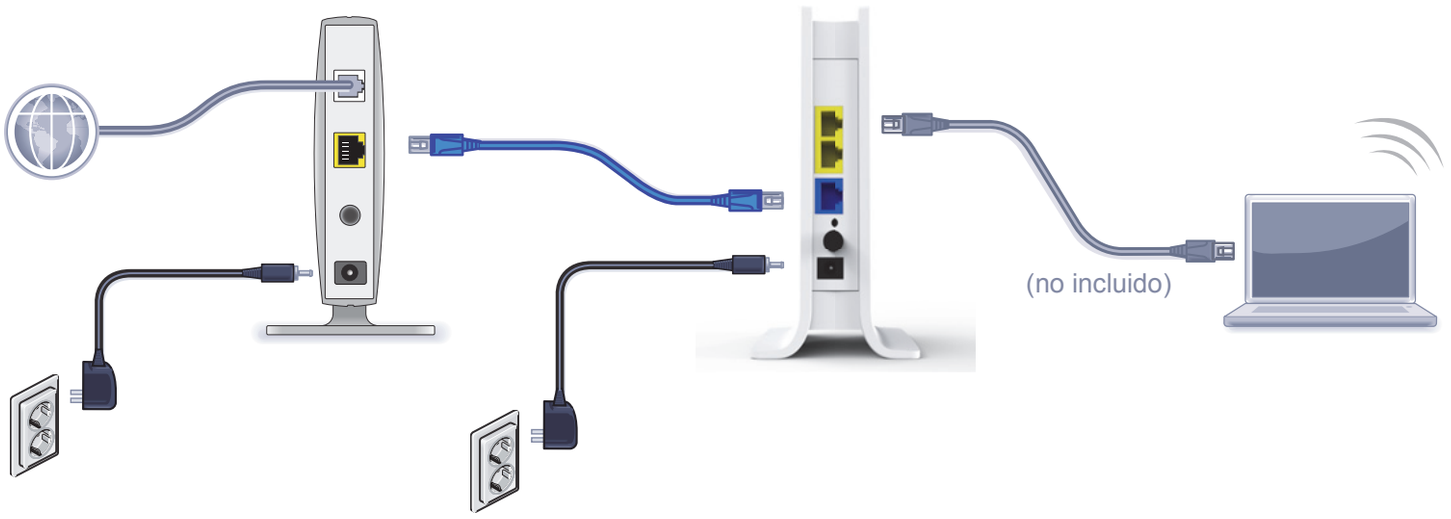

Puede utilizar un cable Ethernet (no incluido) o conectarlo de forma inalámbrica.

- Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet del router. Si utiliza una dirección IP fija, asegúrese de que el puerto LAN está configurado en DHCP antes de realizar la conexión. (La dirección IP por defecto es 192.168.1.1.)
- Asimismo, también puede conectarse de forma inalámbrica. Para ello, use la configuración de seguridad inalámbrica predeterminada que se incluye en la etiqueta de la parte inferior del router. (Consulte la sección "Seguridad predeterminada de la red inalámbrica" para obtener más información.)

5. **Abra un navegador**. Si no se abre ninguna página web, cierre y vuelva a abrir el navegador e introduzca **http://www.mywifirouter.com** en la barra de direcciones. Haga clic en la pestaña **Setup** (Configuración) y siga los pasos para configurar el router.

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red Wi-Fi (SSID) y una contraseña de red Wi-Fi (clave de red) únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta situada en la parte inferior del producto.

Nota: cuando configure las opciones de red inalámbrica del dispositivo, asegúrese de que selecciona las opciones correspondientes a su país. Esta configuración debe ser idéntica a la del país en el que se esté empleando el dispositivo.

On Networks le recomienda que no cambie el nombre de red Wi-Fi (SSID) ni la contraseña de red Wi-Fi (clave de red) predeterminados. Si cambia esta configuración, la información situada en la parte inferior del producto deja de ser pertinente.

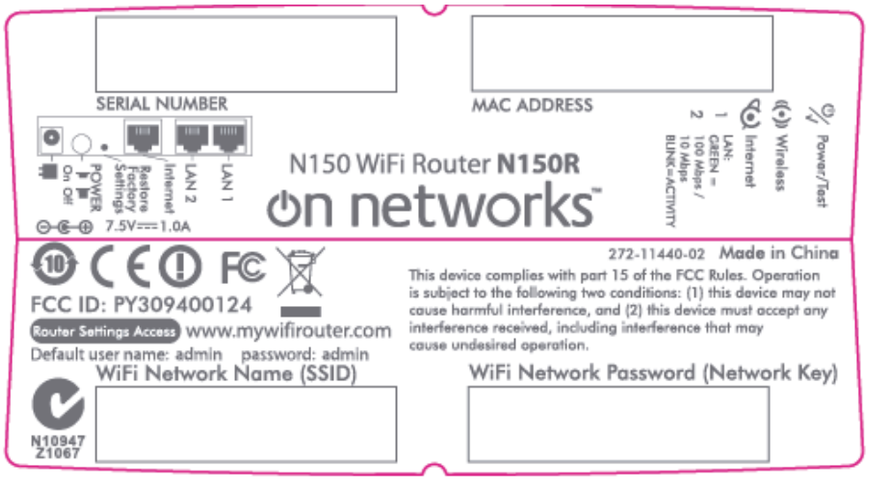
SERIAL NUMBER
MAC ADDRESS
N150 WiFi Router N150R
on networks
Power/Test
Wireless
Internet
LAN: 1 2 GREEN = 100 Mbps / 10 Mbps BLINK=ACTIVITY
POWER On Off
Restore Factory Settings
Internet
LAN 2
LAN 1
7.5V⎓1.0A
272-11440-02 Made in China
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID: PY309400124
Router Settings Access www.mywifirouter.com
Default user name: admin password: admin
WiFi Network Name (SSID)
WiFi Network Password (Network Key)
N10947
Z1067

Localice la configuración inalámbrica predeterminada del router y anótela aquí:

Nombre de red Wi-Fi (SSID) _____

Contraseña de red Wi-Fi (clave de red) _____

Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada, anote la información nueva aquí:

Nombre de red Wi-Fi (SSID) _____

Contraseña de red Wi-Fi (clave de red) _____

Para recuperar o actualizar su contraseña:

1. Escriba **http://www.mywifirouter.com** en un navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**admin**) predeterminados.

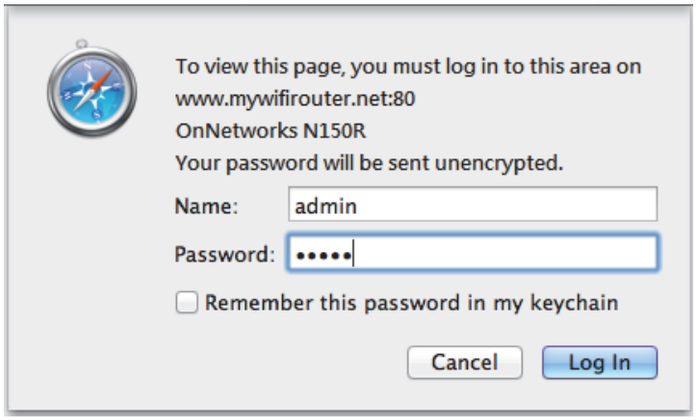

2. Seleccione **Setup > WiFi Settings** (Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de red inalámbrica.

Conexión de dispositivos inalámbricos

Para conectar equipos y dispositivos inalámbricos de forma inalámbrica a las redes Wi-Fi, puede escoger entre el método manual y la configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por las siglas en inglés).

Método manual

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones inalámbricas en el dispositivo inalámbrico que desea conectar al router. La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.

2. Busque el nombre de red Wi-Fi (SSID) predeterminado de On Networks y selecciónelo. El nombre de red Wi-Fi (SSID) predeterminado se encuentra en la etiqueta de la parte inferior del router.

   Nota: si cambió el nombre de la red durante el proceso de configuración, busque ese nombre de red.

3. Escriba la contraseña de red Wi-Fi predeterminada (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en **Connect** (Conectar).
4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros dispositivos inalámbricos.

Método WPS

Si su dispositivo inalámbrico es compatible con WPS (configuración protegida de Wi-Fi), se le solicitará que pulse el botón **WPS** del router en lugar de introducir la contraseña de red Wi-Fi. De ser así:

1. Pulse el botón **WPS** del router.
2. En un periodo máximo de 2 minutos, pulse el botón WPS del dispositivo cliente o siga las instrucciones de WPS suministradas con su dispositivo inalámbrico para completar el proceso de WPS. Al finalizar este proceso, el dispositivo estará conectado a su router.
3. Repita el procedimiento para añadir otros dispositivos inalámbricos.

   Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si intenta conectar un cliente WEP a la red utilizando WPS, no funcionará.

Servicio técnico

Gracias por elegir productos On Networks.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y úselo para registrarlo en *http://www.on-networks.com/register*. De lo contrario, no podrá hacer uso de nuestro servicio técnico telefónico. Le recomendamos encarecidamente que registre el producto a través de *http://www.on-networks.com/register*.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://www.on-networks.com/support/products/n150r*.

Si desea obtener más información sobre la instalación, la configuración y la utilización del adaptador USB inalámbrico, consulte el *manual del usuario.*

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite *http://www.on-networks.com/doc/n150r*.

Para consultar información correspondiente a la licencia pública general (GPL) de GNU, visite *http://www.on-networks.com/gpl*.

on networks™
Easy, Reliable & Secure

201-14689-03

Junio de 2012